



交換用イオン発生ユニット 取扱説明書

形名

SC9Z-WFIU


適合機種

SC1P-WFD2


(2018年4月現在)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく交換してください。
交換する前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に保存してください。

同梱品



ユニット



取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



● 改造はしない。修理技術者以外の方は、ユニット交換以外の分解や修理をしない
(火災・感電・けがの原因)

● お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない
(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)

● ぬれた手で交換作業をしない (感電・けがの原因)

● お手入れ時に不安定な台に乗らない (転倒などのけがの原因)



● 交換の際は必ず運転を停止し、DC端子またはACアダプターの差込プラグを抜き、ファンが停止している状態でおこなう (感電・けがの原因)



注意

感電や発火などによる事故やけがを防ぐために



● 水のかかるところや火気の近くでは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)

IDEC株式会社

<http://www.idec.com>

本社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64 TEL 06-6398-2500
取扱説明書でご不明な点が御座いましたら、下記の技術問い合わせ窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ時間：9：00～12：00 / 13：00～17：00 (土・日曜日、祝日および弊社休日を除く)

【技術問い合わせ窓口】
TEL：0120-992-336

携帯電話・PHSの場合：050-8882-5843 (通話料がかかります)



イオン発生ユニットの交換のしかた

1

本体の電源を切る。


2

フィルターのつまみ(2カ所)をはずし、フィルターを本体から取りはずす。

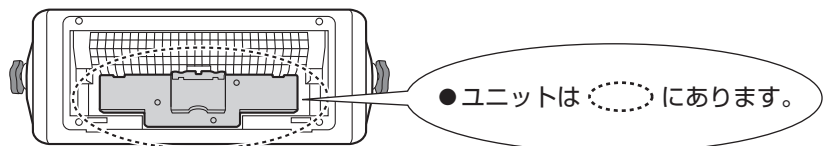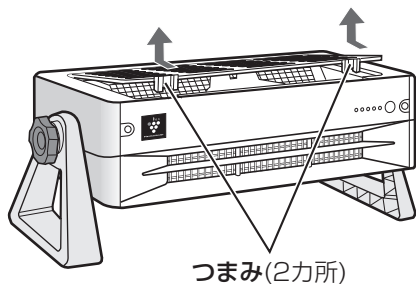

3

①ユニットのつまみとハンドルを持ち、②持ち上げて取りはずす。

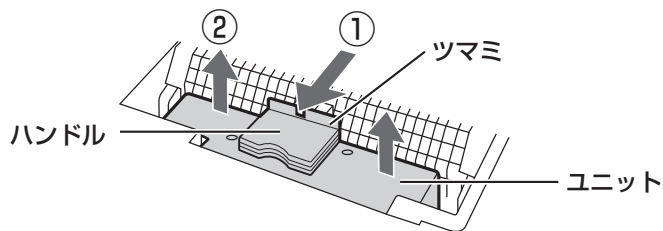

4

逆の手順で新しいユニットを取り付け、フィルターを取り付ける。

5

本体の電源を入れる。


ご注意

- 電極部に手で触れない。(けがのおそれ)
 - 電極を変形させない。
 - 交換後、「ジー」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じる場合がありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
 - 交換した古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
- ※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

ユニットの交換後の確認

表示部/操作部

ユニット交換ランプが消灯していることを確認してください。

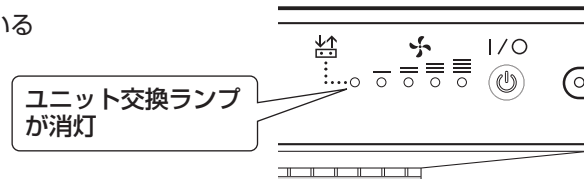


ユニット/電極部のお手入れ (6カ月に1回程度(1日24時間使用の場合))

電極お手入れ警告が発生したら目立った汚れがなくても必ず清掃してください。
(小さな汚れがプラズマクラスターイオン減少の原因となります)

ユニットのはずしかた (2ページ)

アルコール(エタノール)で湿らした市販の綿棒で電極部(12カ所)や電極部の周囲の汚れやほこりを取り除く。

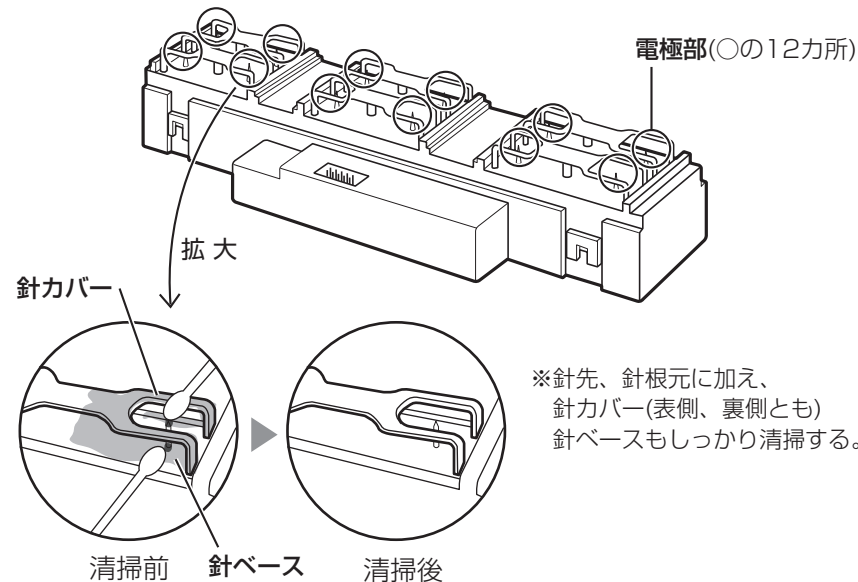

※針先、針根元に加え、針カバー(表側、裏側とも)針ベースもしっかり清掃する。

ご注意

- 電極部に手で触れない。(けがのおそれ)
- 電極を変形させない。